


Procédure création de groupes et de comptes et ajout d'un disque virtuel

Table des matières


I. Création d'un disque virtuel.....	2
II. Création des Unités d'Organisation, groupes, utilisateurs (dossier).....	4

- Rappel demande de travail :
 - Ajouter des Groupes, utilisateurs et UO
- Description des machines :
 - Windows server 2019 (Active directory)
 - Windows 10 pro (Client)
- Schéma du réseau :

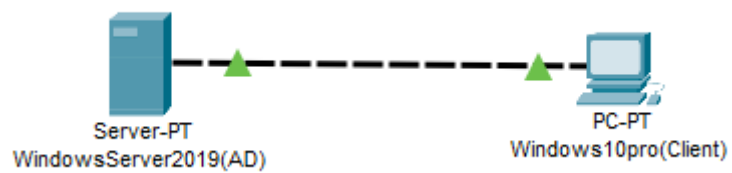


I. Création d'un disque virtuel


- Pour commencer faire clic droit sur la **VM** puis allez dans **stockage** cliquer sur l'icône **add hard disk** est créé un nouveau disque (choisir sa lettre et sa taille), puis bien cliquer sur **choose** pour qu'il soit bien sélectionner lors du redémarrage.

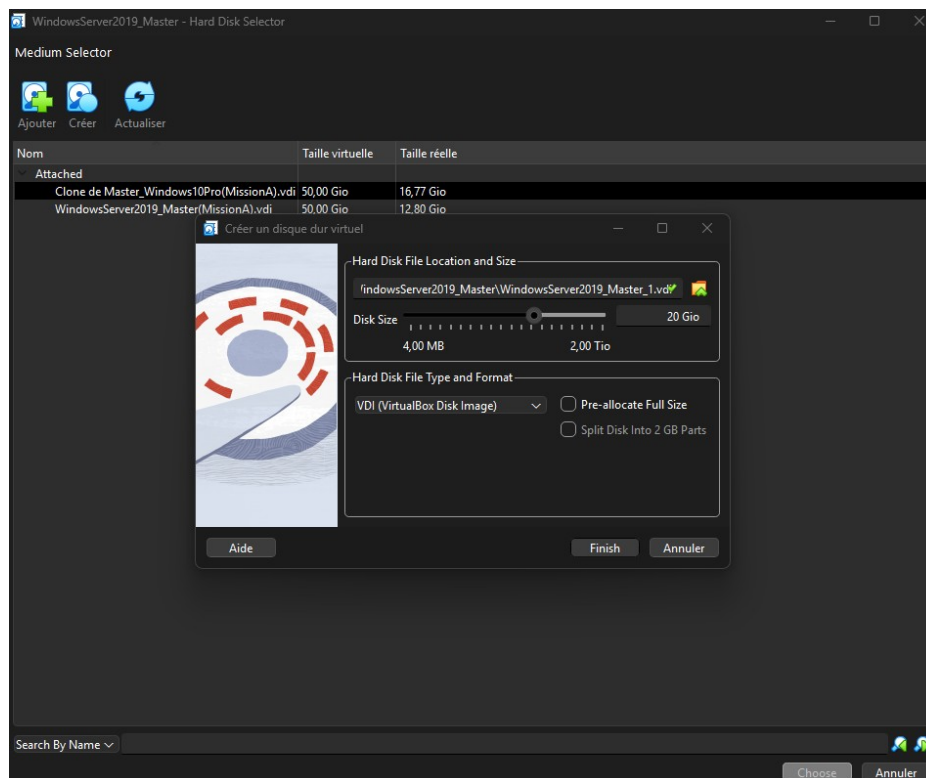


- Lorsque que vous relancer la VM faire clic droit sur le **logo Windows** est sur **Gestion des disques**, faire clic droit sur le disque est **initialiser le disque**. Puis clic droit sur la **partie rayée** et **ajouter nouveau volume**.

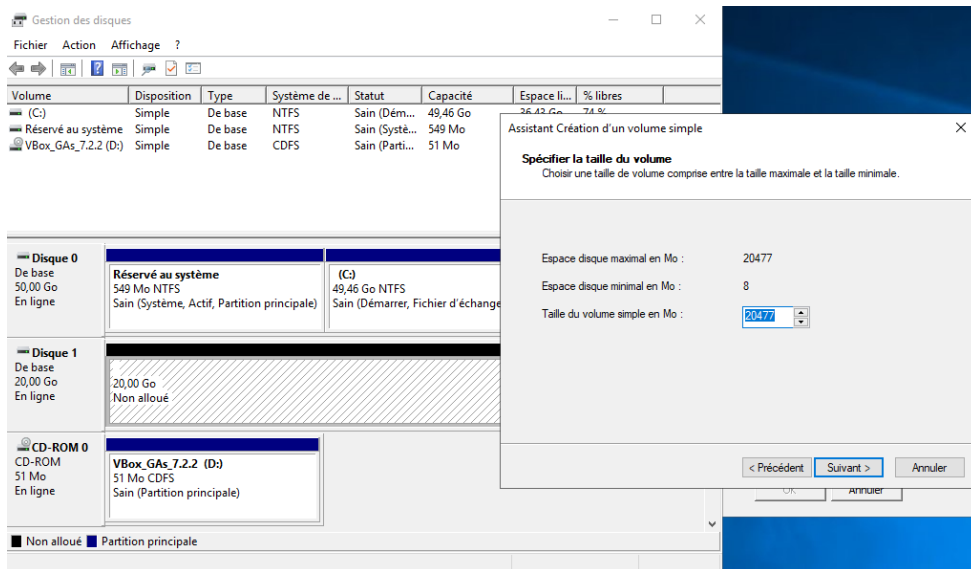

- Clic droit sur E:\homes > Propriétés > Partage > Partage avancé > cocher Partager ce dossier. Nom du partage : homes. Puis dans l'onglet autorisation mettre (Lecture/Modification) pour tous le monde.

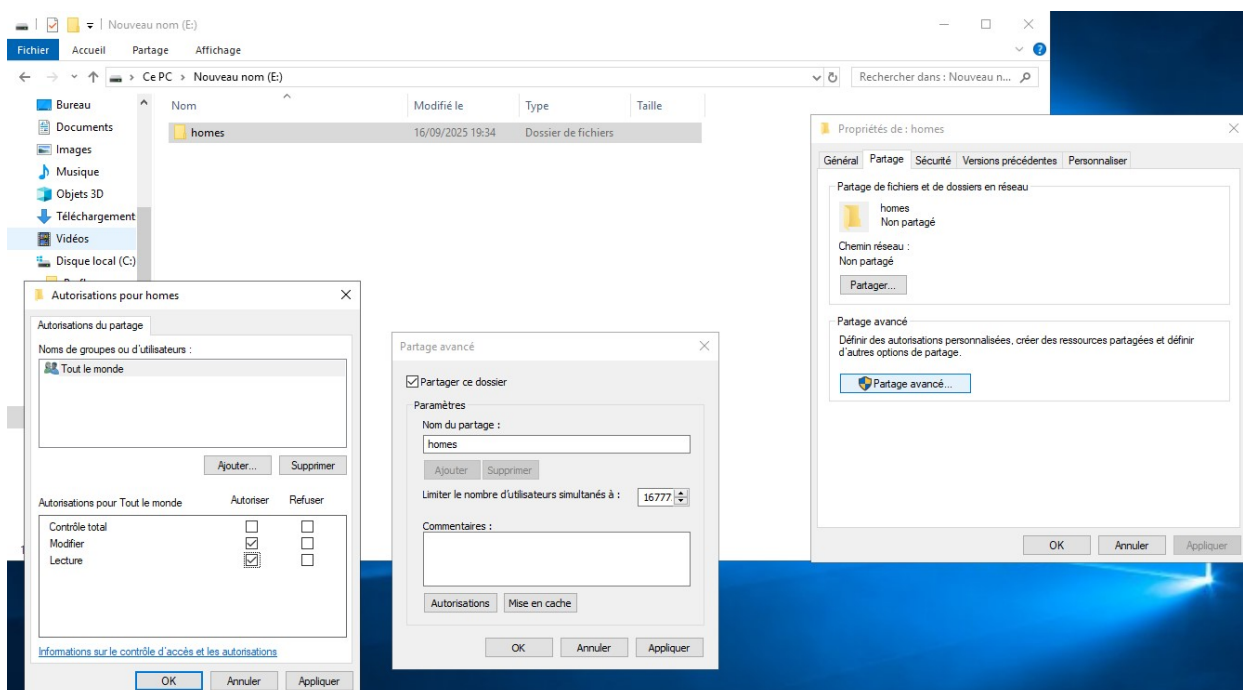


- Clic droit sur E:\Profils > Propriétés > Partage > Partage avancé > cocher Partager ce dossier. Nom du partage : Profils\$. Puis dans l'onglet autorisation mettre (Lecture/Modification) pour tous le monde.

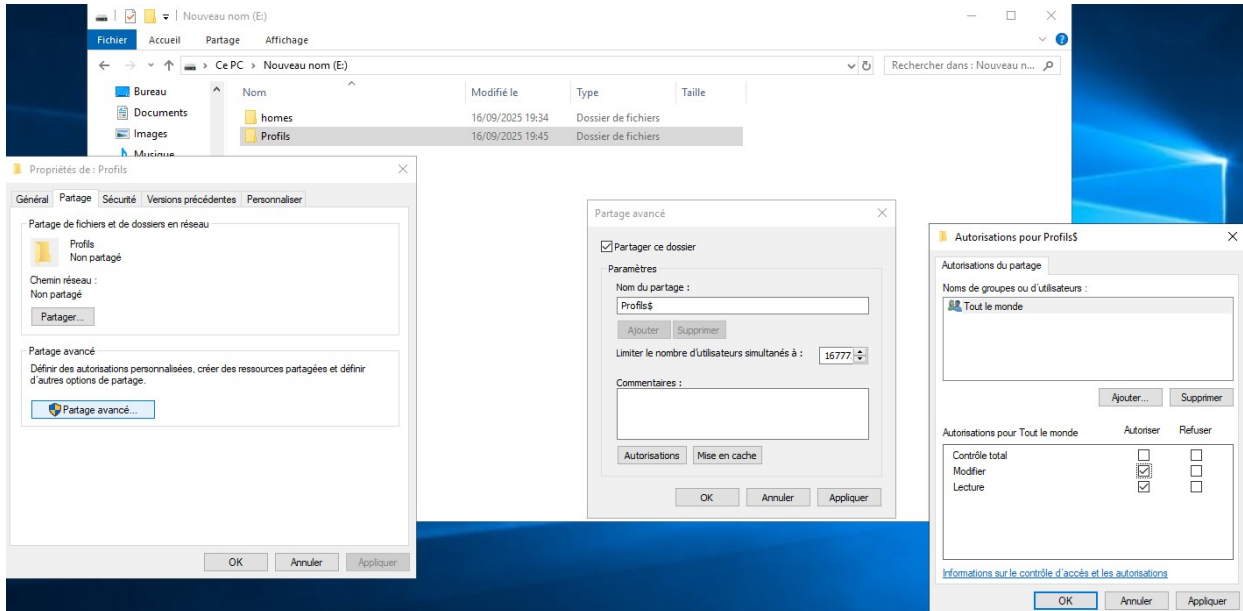


II. Création des Unités d'Organisation, groupes, utilisateurs (dossier)


- Cliquer sur **Outils** en haut a droit puis sur **utilisateurs et ordinateurs AD**, clic droit sur le domaine > nouveau > unité d'organisation (Départements) puis faire la même chose mais dans **départements** pour créer (artistes, auteurs, direction) ; Ajouter aussi a la racine une unité d'organisation appeler **groupe**.

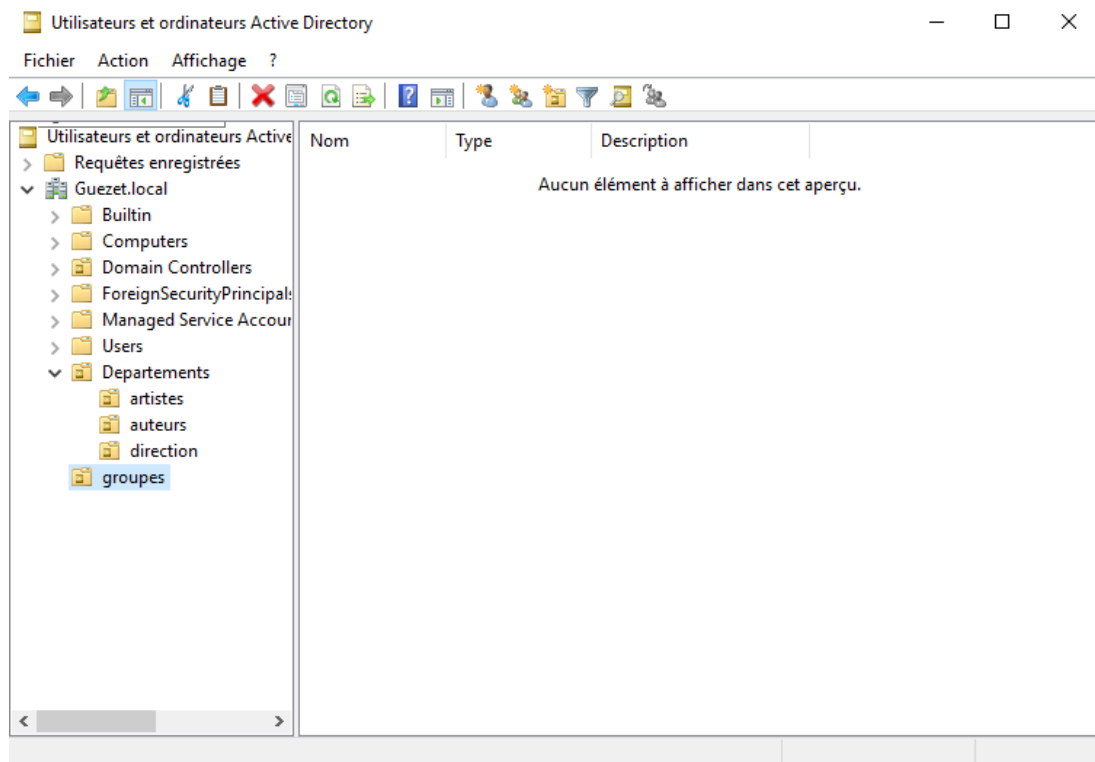

- Dans le dossier artistes faire clic droit > nouveau > utilisateur. (Nom : Art1 Nom complet : Monsieur Artiste Nom d'ouverture de session : Art1) ne pas oublier de décocher **L'utilisateur doit changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.**

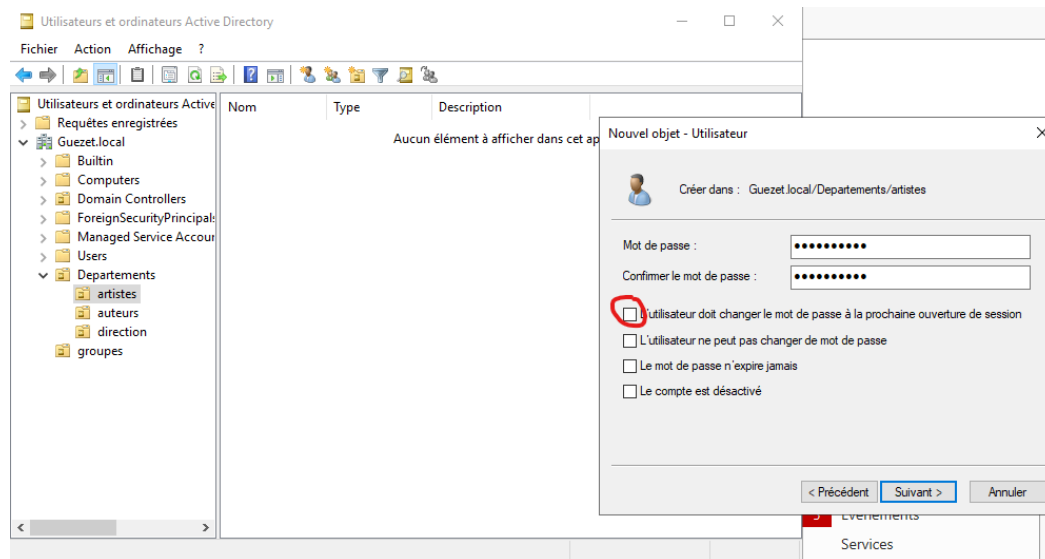


- Puis répéter la même chose en faisant 1 artiste en plus, 2 auteurs et 1 en direction.

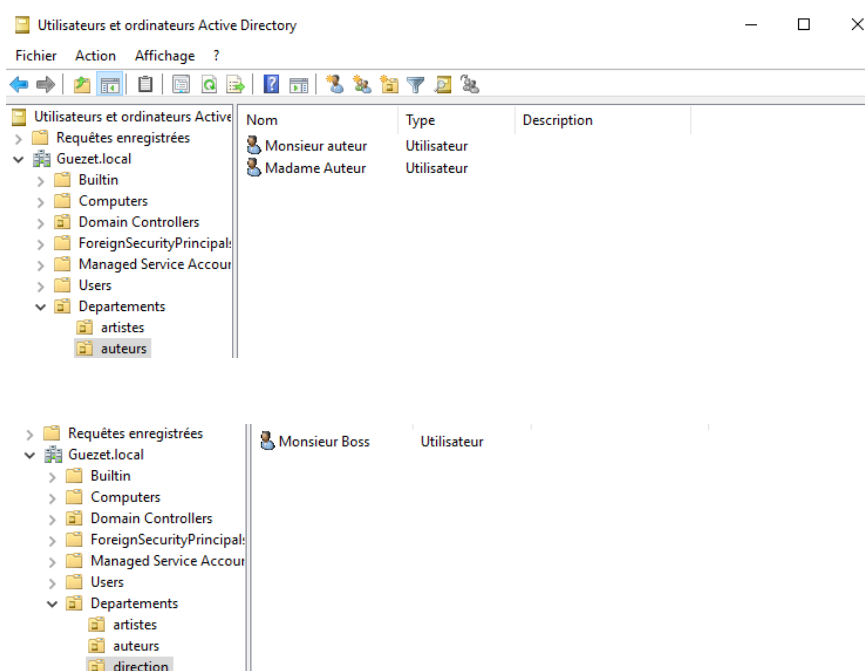


- Allez dans le dossier Groupes > clic droit > Nouveau > Groupe. Étendue du groupe : Globale. Type de groupe : Sécurité.


Nom des groupes (gp_artistes, gp_auteurs, gp_direction)

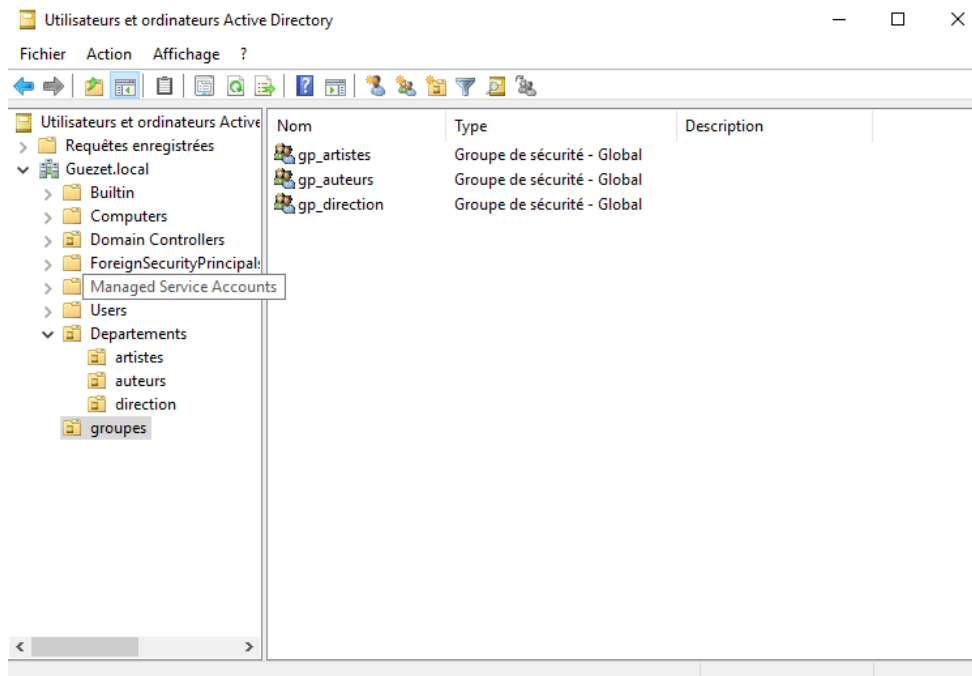

- Allez dans le dossier Groupes > clic droit sur un des groupes > propriété > onglet membre > ajouter..., mettre Art1 puis faire vérifier et pareil pour Art2. (Puis le faire pour les 2 autres groupes).

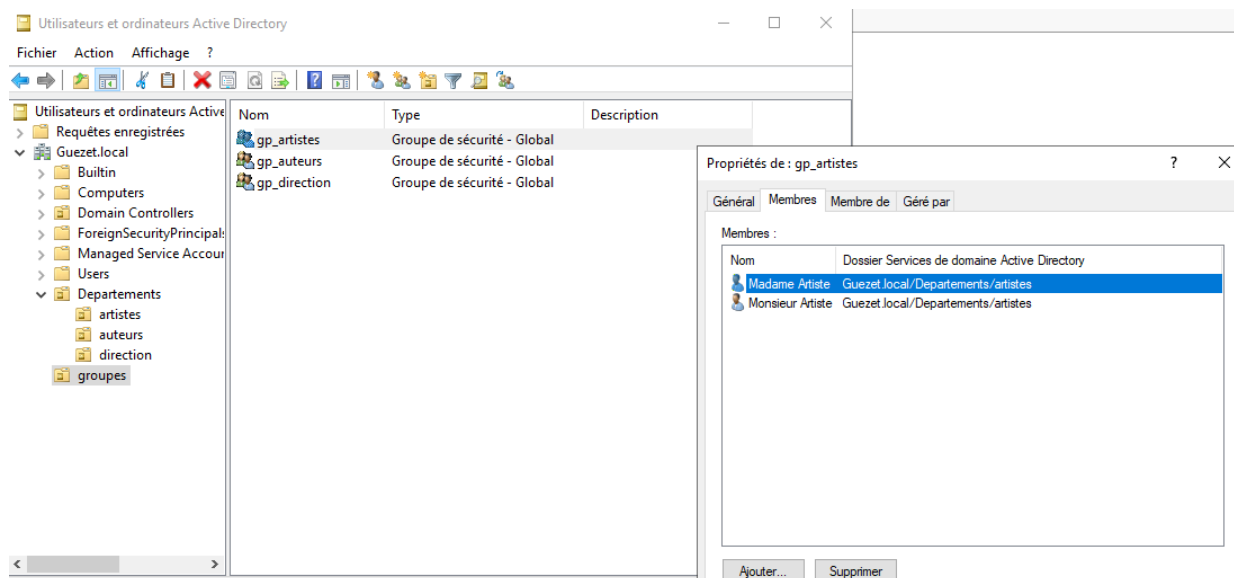

- Puis retourner dans le dossier **Département** clic droit sur l'utilisateur (ex : Art1) > Propriétés > onglet Profil. Dans **Chemin du profil** écrire (\\NomDuServeur\Profils\$\%username%)

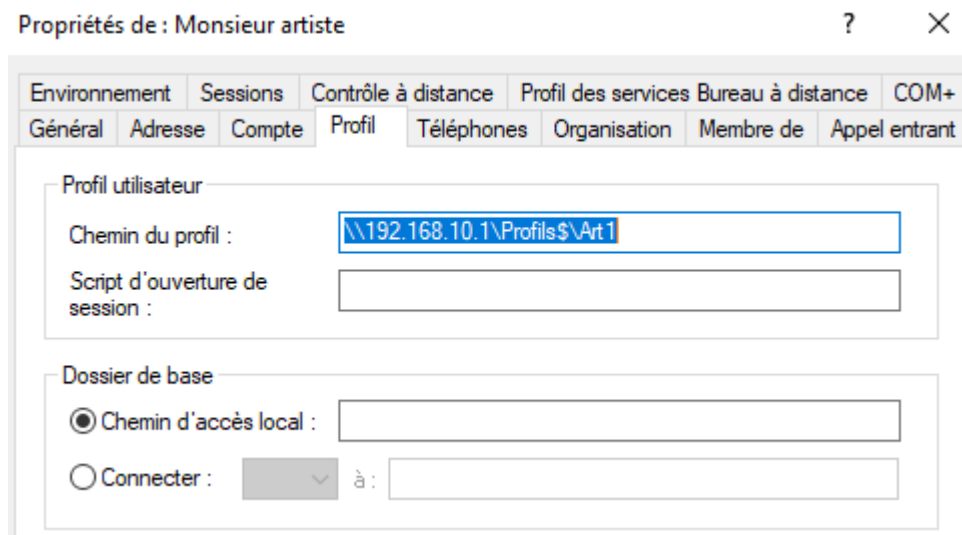

- Puis se connecter sur le compte **Art1** et regarde si on a bien l'accès au dossier

